


Sposób badania wilgotności posadzki betonowej.

Badanie wilgotności posadzki betonowej można wykonać na kilka sposobów. Najlepsze efekty uzyskuje się przy użyciu specjalistycznych urządzeń pomiarowych. Można również prostym, praktycznym sposobem sprawdzić czy posadzka jest już wystarczająco sucha do nałożenia polimeru Rembrandt. Poniżej pokazany jest sposób na sprawdzenie, czy posadzka oddaje wilgoć.

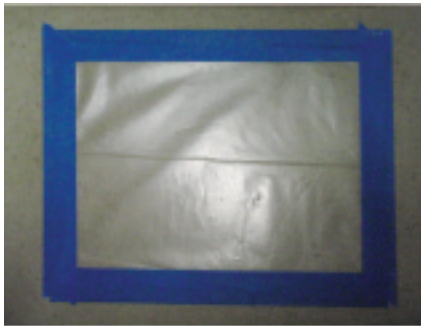

Na posadzkę betonową naklejamy szczelnie taśmą klejącą kawałek przezroczystej folii i pozostawiamy na 16 godzin.



Jeżeli po 16 godzinach nie stwierdzimy na folii śladów skroplonej pary wodnej i kolor posadzki się nie zmienił to oznacza, że posadzka nadaje się do nałożenia polimeru Rembrandt.



Jeżeli po 16 godzinach stwierdzimy, że na folii pojawiła się skroplona para wodna lub posadzka zmieniła w tym miejscu kolor na ciemniejszy to oznacza, że wilgotność posadzki jest jeszcze zbyt wysoka i należy odczekać do jej odparowania.